


KASUTUSJUHEND

ET EESTI

IC6550 INSPEKTSIOONIKAAMERA

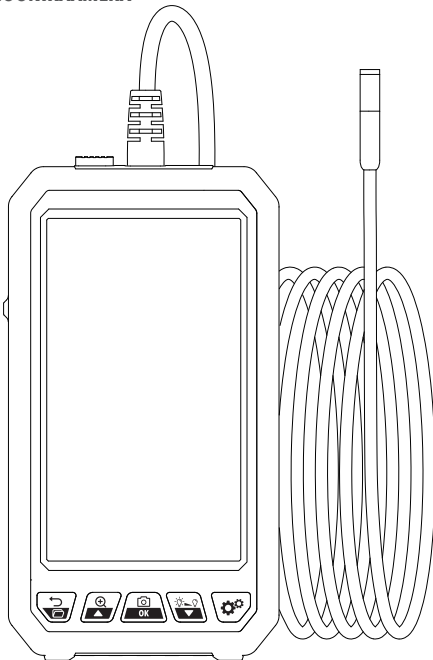


Juhend sinu
keeles?

Kontrolli tagakaant



ÜLEVAADE

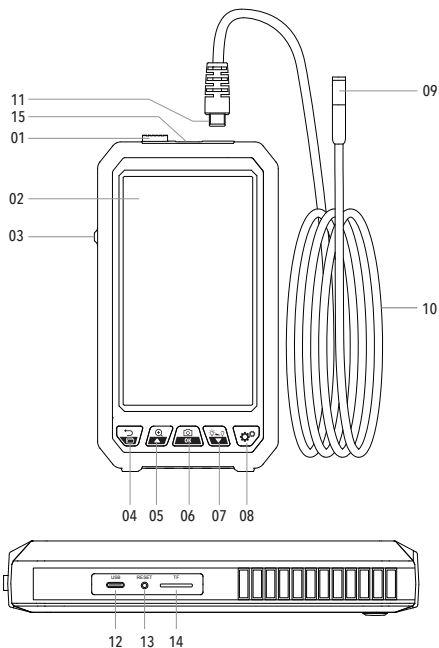

■ SEADE

- 01 Kaamera lukk
- 02 Ekraan
- 03 Seadme sisse-/väljalülitamine
- 04 Tagasi / Album
- 05 Üles / Suum
- 06 Kaamera päästik / Sisestusnupp
- 07 Alla / LED-tulede heledus
- 08 Seaded
- 09 Objektiiv + LED-tuled
- 10 Painduv vars
- 11 USB-C pistik
- 12 USB-C pesa (laadimiseks)
- 13 Lähtestusnupp
- 14 Mälukaardi pesa
- 15 USB-C pesa (kaamera jaoks)



OHUTUS

Palun lugege seadmega kaasas olevat eraldi ohutusjuhendit.

See toode on inspeksioonikaamera tööstuslikuks ja ehituslikuks kasutamiseks. See ei ole mõeldud meditsiiniliseks kasutamiseks ega inimeste uurimiseks.

Ärge lööge kaamerat ega tõmmake kaamerat või painduvat vart jõuliselt.

Kasutades seadet teravate servadega keskkonnas, olge ettevaatlik, et kaamera või painduva varre veekindel kaitsekiht ei saaks kriimustada.

See inspeksioonikaamera ei ole kuumakindel. Mootori või masina sisemust kontrollides veenduge, et temperatuur oleks tööpiirides (vt TEHNILISED ANDMED).

Kui seadet ei kasutata, veenduge, et objektiiv ja põhiseade oleksid puhtad ja kuivad.

Vältige kokkupuudet söövitavate ja ohtlike ainetega, nagu õli, bensiin, happed jne.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

- Eemaldage kõik kaitsekiled.
- Lugege kasutusjuhendit. Selle kasutusjuhendi saab alla laadida mitmes keeles, kasutades selle dokumendi lõpus olevaid QR-koode.

AKU

See seade töötab liitiumioonakuga. Veenduge, et kaasasolev aku oleks täielikult laetud.

Aku laadimiseks võib kasutada ainult 5V - 1A või 5V - 2A laadijat, millel on USB Type C pistik. Ühendage laadija laadimiseks USB-C pesasse [12].

KASUTAMINE


■ VALMISTAGE SEADE ETTE

— KAAMERA (PAINDKAELA) ÜHENDAMINE / LAHTIÜHENDAMINE

- Libistage ja hoidke kaamera lukku [01] eemale USB-C pesast (kaamera jaoks) [15], samal ajal sisestage kaamera USB-C pistik [11] seadme USB-C pesasse (kaamera jaoks) [15].
- Kaamera lahtiühendamiseks libistage ja hoidke kaamera lukku [01] eemale USB-C pesast (kaamera jaoks) [15], samal ajal tõmmake kaamera USB-C pistik [11] seadme USB-C pesast (kaamera jaoks) [15] välja.

— MICRO SD KAART

- Sisestage Micro SD kaart (maksimaalselt 64GB) mälukaardi pesasse [14]. Veenduge, et kaart oleks õiges suunas. Ärge kasutage liigset jõudu kaardi sisestamisel või eemaldamisel, et vältida kaardi või seadme kahjustamist.



■ TAVAKASUTUS

- Lülitage seade sisse, liigutades toitelüliti [03] ülespoole ja kontrollige, et ekraan [02] süttib.
- Libistage paindkael [10] koos kaameraga [09] torusse, mootoris, masinasse, seinasse... Liigutage paindkaela [10] koos kaameraga [09], kuni näete ekraanil [02] objekti või kohta, mida soovite uurida.
- Kui kontroll on lõpetatud, eemaldage paindkael [10] koos kaameraga [09] täielikult torust, mootorist, masinast, seinast...
- Lülitage seade välja, liigutades toitelüliti [03] allapoole.

■ KEELE SEADISTUS

- Vajutage seadistusnuppu [08], et siseneda kõikide seadete menüüsse.
- Valige keele seadistus
- Vajutage üles [05] ja alla [07] nuppu, et valida soovitud keel.
- Vajutage sisestusnuppu [06], et kinnitada oma valik. Keel muutub nüüd.

■ MUUD SEADED

- Vajutage seadistusnuppu [08], et siseneda seadete menüüsse.
- Kasutage üles [05] ja alla [07] nuppe, et liigutada halli kursorit ja valida soovitud menüüpunkt.
- Vajutage sisestusnuppu [06], et avada valitud punkt, kasutage üles [05] ja alla [07] nuppe, et valida soovitud parameeter.
- Seejärel vajutage sisestusnuppu [06], et kinnitada.
- Kasutage tagasi nuppu [04], et lahkuda menüüosast, kus töötate.
- Pärast seadistuse lõpetamist vajutage tagasi nuppu [04], et väljuda seadete menüüst.


■ PARANDA JA KASUTA PILTI

- Suurendage objekti pildil, kasutades suuminuppu [05], et suurendada järk-järgult $1x > 1,5x > 2x > 1x > 1,5x...$
- Vajutage kaamera päästik [06] lühidalt, et teha foto.
- Hoides all kaamera päästik [06], salvestate videot. Video salvestamine lõpeb, kui vabastate kaamera päästikunupu [06].
- LED-tulede [09] heledust saab vähendada, vajutades LED-tulede heledusnuppu [07]. LED-tulede [09] valgusvoog väheneb järk-järgult $100% > 80% > 60% > 0%$.



■ FOTO- JA VIDEOALBUM

- Valjutage albuminuppu [04], et avada kogu salvestatud pildite ja videote galerii.
- Valige üles [05] ja alla [07] nuppe kasutades foto või video, mida soovite vaadata.
- Seejärel vajutage sisestusnuppu [06], et avada valitud foto või video.
- Kui soovite selle foto või video kustutada, vajutage seadistusnuppu [08].
- Vajutage tagasi nuppu, et naasta eelmisele vaatele.
- Saate fotosid või videoid oma arvutisse kopeerida kahel viisil. Võite võtta mälukaardi ja sisestada selle oma arvutisse. Või võite ühendada oma arvuti USB Type C ühendusega [11].

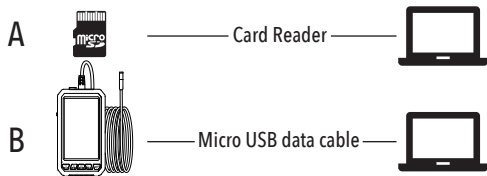

■ TARVIKUD

Selle seadmega on kaasas järgmised standardseid tarvikud. Nende kasutamiseks järgige allpool toodud paigaldusjuhiseid.



Pöörlev fiksaator



Kaitserõngas



Magnet




Konks

Peegel: Kahe objektiiviga pole külgspeeglit vaja, ühe objektiiviga on varustatud külgspeegliga



Pöörlev fiksaator
objektide jälgimine laiemas vahemikus

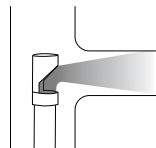

Peegelda külge läbi peegli

■ KKK

Mida teha, kui ekraanil olev pilt on viivitusega või seade on blokeeritud? Palun kontrollige, kas tootel on piisavalt voolu või taaskäivitage seade.

Mida teha, kui pilt ei ole terav? Optimaalne kaugus kaamera ja objekti vahel on 2–10 cm. Palun muutke kaugust objektist või puhastage kaamera objektiivi puhta alkoholilapiga.

Mida teha, kui kaamera on kuum? Kaamera soojenemine on normaalne, eriti kui LED-tuled [13] töötavad maksimaalse eredusega. See ei mõjuta normaalset kasutamist ega seadme eluiga.

Mida teha, kui mälukaart ei tuvastata? Palun kontrollige, kas mälukaart on TF-kaart ja kasutab FAT32 formaati. Kui ei, siis vormindage mälukaart. Eemaldage ja sisestage kaart uuesti, seejärel taaskäivitage seade.

HOIDMINE JA HOOLDUS

Ärge kasutage seda tööriista otsese päikesevalguse käes ega jätke seda lubatud töötemperatuurist väljapoole jäävatesse temperatuuridesse (vt TEHNILISED ANDMED).

Ärge hoidke tööriista otsese päikesevalguse käes ega jätke seda lubatud hoiutemperatuurist väljapoole jäävatesse temperatuuridesse (vt TEHNILISED ANDMED).

Eemaldage enne hoiustamist tööriistalt niiskus pehme ja kuiva lapiga.

Pikaajalise hoiustamise korral (ilma kasutamiseta) soovitame akut täielikult laadida iga 3 kuu tagant.

Väliseid plastikosid võib puhastada niiske lapiga. Kuigi need osad on lahustikindlad, ärge kunagi kasutage lahusteid.

Ärge visake seda toodet olmeprügi hulka.



TEHNILISED ANDMED

MUDEL	IC6550
Goosenecki pikkus	5m
Kaamera läbimõõt	8mm
Kaamera ja foto resolutsioon	1920 x 1080
Video resolutsioon	1280 x 720
Foto formaat	JPG
Video formaat	AVI
Vaatenurk	70°
Fookuskaugus	20-100mm
Abivalgustus	8 reguleeritavat LED-i
Ekraani tüüp	5-tollised värvilised LED-id
Mälukaart	Micro SD kaart - FAT32 - maksimaalselt 64GB
Laadimispesa	Type-C
Aku	2000mAh
Akulaadimise aeg	2,5 tundi
Töötamistemperatuur	-25°C - +45°C
Kaamera temperatuur	-25°C - +80°C

CE

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Futech (Belgia) kinnitab omal vastutusel, et see seade:

- IC6550 INSPEKTSIOONIKAAMERA

vastab standarditele

- EN 61000-6-4: 2019

- EN 61000-6-2: 2019

Vastab EMC direktiivile

2014/30/EL

Lier, Belgia, 30. märts 2023 Patrick Waüters



Võimalikud trükivead on reserveeritud. Kasutatud pildid on illustratiivsed. Kõik omadused, funktsionaalsus ja muud tootespetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata või kohustusega.



KASUTUSJUHEND

teistes keeltes:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook
@futechtools



LinkedIn
futechtools



World Wide Web
futech-easy.com



YouTube
@futechtools